

# Návod na pokládku

## ► Přibíjení & lepení


Správná instalace je nezbytná pro dlouhodobě funkční střechu



- Zatlučte hřebíky rovně, aby byly v jedné rovině s povrchem šindele, ale aby se nezařezávaly do šindele
- Při instalaci šindele během chladného počasí musí být přidáván tmel vždy rovnoměrně po celé střeše
- V oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami (vítr, teplota) by měl být Cambridge Xpress podlepen tmelem alespoň v pěti posledních řadách u hřebene
- Množství asfaltového tmelu by se mělo používat v podobě skvrny o maximální průměru 25 mm a vždy jen šetrně
- Umístění hřebíků:
  - použijte 4 hřebíky na jeden šindel a umístěte je do „Cambridge Xpress Lane“ asi 2,5 cm a 33 cm od každého konce
  - umístění hřebíků u laminovaných šindelů: **XPRESS LANE = PROSTOR** pro přesné přibití hřebíků

### Poznámka:

Na pokládku střech se strmým sklonem (> 60°) nebo v oblastech s nepříznivými povětrnostními podmínkami je nutné použít více hřebíků a šindele podlepit tmelem IKO Shingle Stick

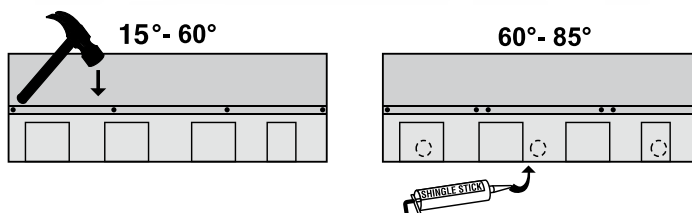

## ► Startovací řada



Na startovací řadu je třeba použít šindele Superglass

- Startovací řadu připravíte seříznutím šindelů Superglass podél linky v úrovni s horními výřezy (obr. vpravo)
- Startovací řadu začnete tím, že šindel zkrátíte o půlku jednoho dílku tak, aby se spoje šindelů nevršily nad sebe se spoji v úrovni prvních šindelů
- Startovací řada by měla mít přesah přes okapní hranu 6-10 mm ( krok 1 na obrázku)



## ➤ První řada & instalace

### První řada (2):

- Začněte celým šindelem a položte ho do jedné roviny se startovací řadou u okapu
- Hřebíky instalujte dle obrázku vlevo nahoře
- Pokračujte přes celou střechu s celými šindeli

### Druhá řada (3):

Odřízněte 25 cm od levého konce šindele Cambridge Xpress a začněte u bočního okraje

### Třetí a následující řady šindelů (4):

- Začněte třetí řadu šindelem, z kterého bylo uříznuto 50 cm
- Odřízněte dalších 25 cm při každé následující řadě šindelů
- Pro maximální ochranu proti dešti hnaného větrem slepte šindele u bočního okraje




## ➤ Nároží & hřebeny

- Rozřízněte šindele Superglass 3 Tab na jednotlivé díly tak, že si šindele rozříznete dle výřezů
- Ohněte každý díl přes hřeben nebo nároží a přibijte ho 16 cm od okraje, 2,5 cm z každé strany tak, aby každý kus odhaloval 14 cm
- Konečný šindel a nepřekryté hřebíky by měly být slepeny IKO Shingle Stickem
- V chladném počasí šindele nejdříve nahřejte, pak teprve ohýbejte

Startovací řada pro **Cambridge Xpress** (21m/balík)



Hřebenový šindel pro **Cambridge Xpress** (9m/balík)

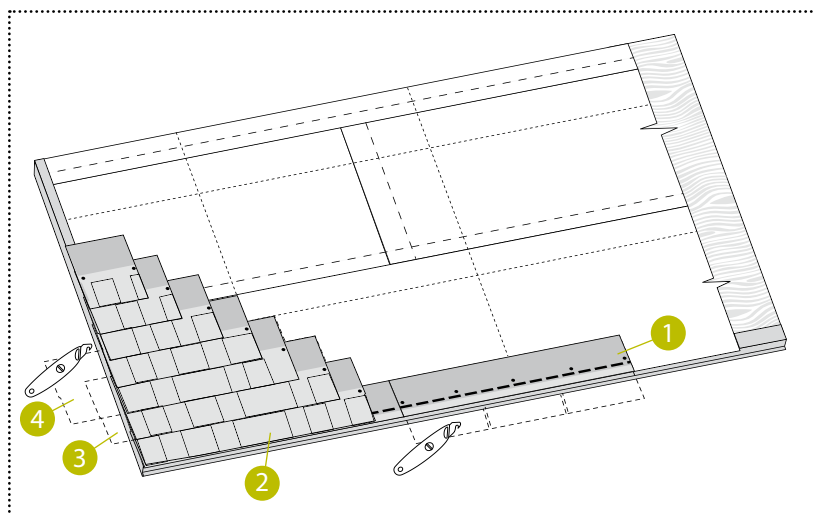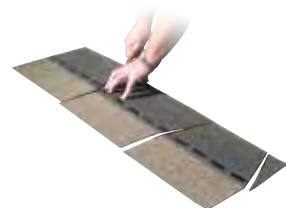

**CAMBRIDGE XPRESS**